3P235158-1D M08B120B





S22KTNS-W(C) S25KTNS-W(C)

こんな特長があります。

屋外と室内の温度差に気をくばり、 体にやさしい冷房運転

一般型を基づけます。 一般型を基づけします。 流しさ・暖かさをお届けします



0.00

- がはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください

■保証書 (別跡) は設売店で所定事項を記入してお返し しますので、肥戦事項をお確かめのうえ、大切に保管 してください。

■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統 部分については6年間です。

部がについてはロチョッと。 《保証期略中》 保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その終には、「保証当」を含む示ください。

でいたいは、「本地」でとなっていたといっ、 《保証期間経過後》 修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。 修理特金は、技術料+釣風代+出張料などで構成されています。

必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切って、お買 い上げの販売店またはダイキング客様ご相談窓口にご連絡ください。

エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。室外ユニットの吹出口からの風や運転音が検家の迷惑にならない場所。

川川路をご使用ください。

●増改築・引起などで、製品を移設されたり、再掛付けする場合は、 投資し上げの販売」にまたはダイキンお客様で利力器口にで相談くだ。

■石図の記録をありないと、エアコノの能力が低下したり、テレビヤ ラジオに対当が入るおそれがあります。 ■火災警討器と室内ユニットの映出口は「L5m 以上の距離をあけてく」

●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ

って暗べていただき、なお異常があるときは

機種名

の能力が低下したり、テレビや

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて 大切に保管してください。



ご翌用者アンケートにぜひご協力ください。 今後のよりよい商品開発のためWF Pンケートを実施しています。

ダイキンエアコンホームページ https://www.cs.daikinaircon.com

フロンについて



保証について

修理を依頼されるとき

で連絡いただきたい内容

据付場所について

運転音にも配慮を

電気工事について)

1. 日 名 ルームエアコン 2. 機種名 室内ユニット参派 3. お買い上げ年・月・日

異常内容(できるだけ異体的に) 母話番号・ご住所・お名前 室外ユニットの設置場所

室内・室外ユニット周辺の確認

家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

保証とアフターサービス Ditaliak City

補修用性能部品の保有期間について

本の主義のである。

「生た力を考え、大学等した場合は、業内ユニットの内部が汚れ、性を対応する場合があります。また、ユモヤホコリがたまって、エオインが発生した。と認めの事が必要のであらせ、第2カーンットが5の水中がの開放になることがあります。実現のお手入れども別に高級を得をさます。

なお、この場合と実力が必要となります。

なお、この場合と実力が必要となります。

■ 市議のエアンが海神等を包使用されますと、熱感効果が損なわれたり、 場合によっては核交換器や機械が部の設計に悪影響をおえる、最悪 の場合、大きなどの子、上が好きするそうれがあります。 熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店またはダイキンお客

2001年4月接行の宗曜リサイクル法では、 容客核がご使用済みのエアコンを 実業される場合は、収集・道義将全と 再商品で等料金(リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き返すことが求められて

■限度室など治療の多いところ、または可燃性ガス、頻食性ガスや会 廃棄のホコルのある場合では影響を誇りてください。 水面などにウックスを整合するときは、落毛としないでください。(エ アコン内部にワックスの成分が付着し、水とれの原因となります。) ワックスまち食は十つが成を行ってから連絡してください。 素質や相次をなどで、吸込の中のは日を応させないでください。

フックスをお後して入るが及び行うでいませた。 いかはなど かり フックスを布象は十分決策を行ってから連結してください。 標準学権大神などで、吸込ロや吹出口をふさかないでくださ ●油・蒸気・油煙の発生するところ。

●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
●横雪により、窓外ユニットがふさがれてしまうところ。

室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

展通しの よいところ 現場しの 現場の見れ 経常防止 1 m以上着す

地区など塩分の多いところ

点検整備のおすすめ

エアコンを廃棄する場合は

の表示は家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類)が封入されていることを、ご認 識いただくための表示です。

エアコンの取り外に時はフロン類の回収が 必要です。廃棄時には家電リサイクル法 の制度に基づき逕正な引き渡しをしてい ただければ、確実にフロン類の適正処理

お客様ご相談窓口 商品に関する修理・評算船のご用命や根拠いのご相談など 本代のお課題やは初び年<u>プラブタアトでデラー</u>した議者ください。 電話番号をよく確認かののうえ、建計開意いのないようにが認います。

ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

営業時間:24時間365日対応いたします。 対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。 (空頭機の修理、メンテナンス、東張い、機権適定 対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。 (空頭機の修理、メンテナンス、東張い、機権適定

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、

● 添コード、ブラグが実営に禁い。●電源ブラグが変色している。

●ブレーカーが?\んばんに落ちる。

●こげ臭いニオイがする

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

$\overline{}$		北海道・東北地区
札	傑SS	〒065-0016 礼幌市東区北16条東1
111	± SS	T984-0932 仙台市著林区荒井宇棚口15-
_		関東・甲信越地区

	関東·甲信越地区
E RSS	〒143-6015 大田区大森西3-25-7
世田谷SS	〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19
I TSS	〒185-0016 江東区東限5-29-3第2東陽ビル1F
# #SS	〒124-6013 葛朗区東立石1-19-2
R R S S	〒176-9012 鉄馬区豊玉北4-23-18
声	〒183-6055 月中市日中町2-21-4
F 葉SS	〒260-0007 干菜市中央区祐光1-14-7
2 F S S	〒270-2253松戸市日春3-17-2
黄 浜SS	〒225-6014 横兵市青葉区在田西1-6-5
= ⊈SS	〒244-08:06 福连市戸承区上品遊14-2
末 木 SS	〒243-0832 厚木市思名4-5-87
くばらら	〒395-0841 ラ く は 市 御 幸 が 丘 3
宇都宮SS	〒321-0354 宇都宮市元今泉 3・4・1
W 44 C C	

北陸地区

東海地区 〒500-8268 岐阜市高部蓋野3-218-〒455-9006 名古原市基区南十一番町4-3 ₩ S S 〒446-5074 安城市井杭山町高見5-〒514-0823 津市大字半田字池町569-岡 S S 〒422-8036 時間市股河区敷地1-12-1

SSはサービスステーションの略です。 近畿地区 京 S 下 525-0027 章 津 市 野 村 1・1・6 等 S S 下 601-683 京原市間区占将院中阿摩里間 15 票 S S 〒583-8326 堺 市 西 区 関 西 町 1・6 9・2 〒530-0034 大阪市北区錦町 4 - 8 2 〒580-0034 大阪市北区錦町 4 - 8 2 〒564-0044 欧田市開金田 2 - 23 - 1 枚 方SS 〒572-0077 後屋川市点野5-22-10 〒651-0083 神戸中央833382-1-80 三 〒670-0974 姫 路 市 飯 田 良SS 〒630-6453 奈良市西九条町3-5-7

一 中国 • 四国地区 — 馬SS 〒732-0802 広島市海区大州5-9-7 山SS 〒700-0976 岡山市辰巳20-110 子SS 〒688-0004米于巾上将原6-2-17 〒770-0873 漆島市東沖瀬1-1 松SS 〒751-8071 高松市伏石町2141-2 山SS 〒751-8016 松山市久万ノ台634-1 九州・沖縄地区

九州 S 7500000 1九州 介倉北区西西町 3-4 岡 S 5 7511-2077 加東都恵東町 開発 1-19-1 2 岡 S 7511-2077 加東都恵東町 使用 4-7 9-1 2 岡 S 7550-0025 反映市 ラ 青 多 町 2 0 - 1 本 5 5 7550-0025 反映市 ラ 青 多 町 2 0 - 1 本 5 5 7550-0025 反映市 ラ 青 多 町 2 0 - 1 本 5 5 7550-0021 大 夕 市 表 町 4 - 1 6 - 2 1 崎 S S 7550-0021 大 夕 市 表 町 4 - 1 6 - 2 1 高 S 7550-0021 大 9 市 第 町 〒 7 5 7 5 1 2 郑 颖 5 5 〒901-0155 郭 覇 市 金 坡 5 - 3 - 4

SSO9®A

ご使用中止

地層や重地防止のため

愛情点検

●その他の異常や故障がある タイキン工業株式会社

お客様メモ 据付年月日

長期間使わないとき

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

- 1 晴れた日に送風運転をして、内部をよく乾燥させる。
- ② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。
- ④ リモコンの電池を取り出す。

仕 様

	600 恒	SEEN	(C=99(C)	020K1	(2-44(C)
ŢÚ.		室内ユニット F22KTNS-W(C)	室外ユニット R22KNS	室内ユニット F2EKTNS-W(C)	室外ユニット R25KNS
	1種 美		冷房・服房兼用セパレ	ート形(インバーター)	
	篦 源		単相100V 50/	60Hz(室内電源)	
	能 力 (kW)		.2	2.	Э.
淪	消費電力 (W)		55	52	
772	エネルギー消費効率		84	4,8	
	運転電流 (A)		.3	6.	
房	運転音 (dB)	45	45	45	46
	面積の 鉄筋アパート南向き洋室		5	1	7
	めやす(m²) 木造南向き和室		0	1	1
	誓 力 (kW)		,2	2.	
暖	消責電力 (W)		35	43	
1984	エネルギー消費効率	5.		5.1	
	運転電流 (A)		Ε	5.	
房	運転音 (dE)	46	45	46	45
	面積の 鉄筋アパート南向き洋室		0	1	1
	めやす(m²) 木造南向き和室			9	
	要房平均エネルギー消費効率		28	5.2	
	Fエネルギー消費効率		.^	5.	
外升	ド寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニッ	h:283×770×198	室外ユニット EEO×6	SE8×27E
11	iji (kg)	7	22	7	20
付	属品	取探說明書(1)、保証書(1)、	リモコン(1)、リモコンホル:	ダー(1)、リモコンホルダー取	付ネジ(2)、単4乾電池(2)

- ・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9812)に基づいた数値です。
- ・栗関南幕時性は日本工業販売 いい しない いっか…… 体験が結15-17。60中は対策です。 ・のとさらマイコンを動かせるため、約19ットの電力を消費します。 外部医療が約10の以下になると、自動的に圧解を吸めるため、さらに約25クットの電力を消費する場合があります。) 板がは力・消費電力は性性が安定した複の数性を示しています。 高液皮のために仕様の一些を予告ないに変更することがあります。

設置条件 製品の掲付説明書による標準設置

長期使用製品安全表示制度に基つくなれ表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注 **※設計上の標準使用期間とは** 意喚起するために雷気用品安全法で義務付けられた以下の 内容を室内ユニットに表示しています。

※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいた。

いた場合は、経年劣化による発火、けが等の 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。 及前上の機等は用労間とは ・運転時間や温湿度など右記の標準的な使用条件に基づ く経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。

使用することができる標準的な期間です。) 設計上の標準使用期間は、無層保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 ●設置状況や環境。使用頻度が右配の条件と異なる場合。 ■破価が近り無視が、まだりはからもの水平で具体の場合。または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用則加よりれた別間で経年劣化による介火、けかなどの事故に至るおそれがあります。 ■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3) 電源電圧 製品の定格電源・電圧による 木造平屋、南向き和室、居間 手型の使用日数 室内温度 27℃(乾球温度) 21℃(乾球温度) *16 Rdv:10112889/n54111493#*Co18 室内しつど 47%(選球型度 19℃) 58%(選球型度 15 室外温度 35℃(軟球温度) /℃(軟球温度) 冷房 3時間/日 暖房 7時間/日 1日の使用時

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

★警告 | 外しや里場を見しる
容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

○ 「してはいけないこと」を表しています。



●電源コードを持って抜かない。※

●ぬれた手でブラグの抜き差しや操作はしない。※ ●途中で接続したり、延長コードの

使用、タコ足配線をしない。 ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、

●プラグは根元まで確実に差し込む。※ (接触不良による場合や火災の) ●定期的にブラグのホコリを 乾いた布でふき取る。※

(湿気などで絶縁不良とだ 発熱や発火、火災の原因 異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常・故障例
・ 山原コード、ブラグが異常に想い。
・ 電源プラグが変色している。 ごげ臭いニオイがする。
 ・ブレーカーがひんばんに落ちる。
 ・室内ユニットから水がもれる。
 常のままが旧を続けると故障や薬症、発煙、

火災などの原因) すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってお買い上げの販売店また ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください

「しなければならないこと」を表しています。 ⚠ 注意 室内ユニットは ●動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因) 精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 6 ●ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。 (水)が落ちて、江北)や故障の原因) ●燃焼器具と一緒に 運転するときは、 **とまめに換気する。** ●燃焼器具は、風が直接あたらない

場所で使用する。

(不完全燃焼の原因

●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。

(脳場作による体調悪化や電池脳能

の別のは日に相談する。 冷撲自放を行う修理の場合は、冷撲もれがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷撲は安全で、通常はもれませんが、万一室 内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気 に触れると、有害な生成物発生の原因) ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。

●可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。 ●ドレンホースが確実に排水するように

⚠ 警告

●吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。

●与時間冷雨を休に直接あてない、冷やし過ぎない。

●可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)

●必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火

■エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、

なずお買い上げの販売店または専門業者に依頼

●据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販

売店または専門業者に依頼してください。

冷えない 腰まらない場合は 冷媒もれが

原因の一つと考えられるので、お買い上げ

は本体の近くで使用しない。

据付け・移設・修理時は ●必ずエアコンを思った。


自分でしない。

(感電や火災などの原因)

の販売店に相談する。

ご使用時は

配管されているか確認する。

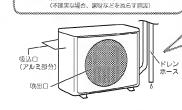



/ 注意



●ユニットのアルミ部分に触らない。

●お客様自身で、丁里を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、洗煙、洗火の原因)

●必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)



●ユニットの近くに 他の電気製品や家財などを置かない。

(暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因) ●ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 ランダなどのこい場所に

.511の場合、振落の原因)



●据付台が破損したまま、放置しない。

●ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。 (虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

故障かな? ◎故障ではありません。

があります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

こんなとき	故障ではありません
すぐに運転しない 星転を停止してすぐに再運転したとき 星転モードを変更したとき	エアコンを保護するためです。阿3分間お得ちください。
ドライ・冷房運転をしたとき	国際 - 動脈にすると、国内ユニットの中にさらったイヤなニオイを抑えてから、 国を送り出す! ニオイない人 機能が動きます。約40秒 村待ちください。
房運転のときすぐに風が出ない	エアコンを機めています。1~4分間お作ちください。
ドライ運転しているのに _ン つどが下がらない	キャ ドカの川 状況によってはご希望のしつどにからない場合があります。 ない実現を下げてください。
音がする	■連転中・停止中に「カチッ」という音 海球を制度するませ、運気型品が作動する音です。 ■水の流れるような音 エアコン内部に冷しかでれているためです。 ■「ブシュー」という音 エアコン内部の冷淡かでれかりの音わるとさの音です。 ■自然をしてエアコンからずかに申び組みするときの音です。 ■「ボコッポコッ」という音 お相なを切めて、では、気がしたとき、エアコン内部から間にえてくる音です。 また別からでは、気が気がなりしたとき、エアコン内部から間にえてくる音です。 を紹明かるか、接気器を止めてください。
暖房運転中に運転が止まり、 kの流れるような音がする	室別ユエットに守いた前を取り除いています。 約3~10分割由付ちください。
を外ユニットから水や湯気が出る	■ 護房運転のとき 第外エーットに付いに添布収力等さ、水や減気として出せためです。 ■ 金房運転などのとき 第外ユニットの添えたを倒に水河が行き、次下するためです。
5内ユニットから霧が出る	高変運転はどのとき、お部屋の主気が高度で治やされて暴になるためです。
Cアコンからイヤなニオイがする	お削減や素調などの二オイ、タバコの二オイなどを室内ユニットが 乗い込んで吹き出すためです。 で取りエニットの影響をおすすめします。お買い上げの販売高または タイキンお客様で相談念に今ご相談ください。)
The state of the s	

運転停止中に室外ユニットの 製品保養のため運転停止後約1分間は室外ユニットのファンが回ります。

運転が止まった (運転ランプが点灯)

途中で運転が止まる

ドライ・冷房運転を停止しても

リモコン信号を受信しない、

(入タイマー運転中)

表示が薄い、出ない

表示が勝手に変わる

感度が悪い

冷房:1、008時間/年暖房:1、183時間/年

南田が急に大きく変動した場合。製品保養のため、停止することがあります。 約3分後日動的に運転を再送します。 人タイマーを予約すると、その時割にリモコンの設定温度になるように、 最長 13時間から連転を始めます。このめしににリモコンを操作(無称) 停止者の文庫や(346と、伸出するようになっています。 リモコンで何変選集を行ってください。

内部クリーン乗転を行っているためです。 (お好みに合わないとさは、内部クリーン運転を取り消してください。)

%に悪か実現しており、作したいこしているので含むかもります。 すべてのに悪ない形と解しいアルカリに対し交換してください。 実調については、「回席」の必能をご教唆ください。

故障かな? ◎もう一度お調べください。



・銀内ユニットや電外ユニットの組合し、現出口を含さいでいませんか? ・リモコンの 動き 単独 ができか。 ・悪や優か望いていませんか? ・最新機能、最高維熱性高級できか?

途中で運転が止まる (運転ランブが点滅)

エアフィルターが汚れていませんか? ・ 三パコニットや室をコニットの収入口、次出口をかさいでいませんか? エアフィルターを押除するか単三体を取り除す、リモコンで再位重視して それでも逆転ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

換気息が至っていませんか?

りモコンの箱地は入っていますか。・タイマー予約のしかたが開催っていませんか?

運転中、急に動きがおかしくなる

よく冷えない・暖まらない

連載中、本体内部に手を入れていませんか(触れていませんか)? ・農業株長、水外が低に手を入りていませんの。
 デモズハると、後期の名と、漁業会がどの影響工芸(主動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。
 ・農料・無線などにより試作動する場合があります。
 調性・製造・製造は、電波フラグまかはプレーカーでいったが、電波を切り、
 リモコンで再変連続をしてください。

電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってください。

■雷がなりだしたら

◎すぐに販売店へご連絡ください。

一 | 警告 -

■こげ臭いニオイがする

■室内ユニットから水がもれる

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切る。 はダイキンお客様で相談窓口にで相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 不機があると終毒・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(観まらない)場合は、冷燥のもかが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店に ご相談ください。冷燥の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。 エアコンに使用されている冷劇は安全です。冷燥は適時もれることはありませんが、万一、冷燥が重内にわれ、ファンヒーター、ストーブ、 コンロなどの火気にされると考慮な生の物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください。

■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる ■運転中に異常音がする ■誤って異物や水を入れてしまった ■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる ■本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作が不確実



通電後、「三転/停止」ボタンを早して運転してください。

落雪のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を 停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってください。



■使いかた リモコンの送信節を室内ユニットの 受信部に向けてください。カーデンなど信号をさえぎるものが あると作動しないことがあります。 ●送信できる 壁離は約7mです。

室内ユニット


■電源プラグをコンセントに差し込む

●電源ブラグをコンセントに差し込むと、フラップが一度開きまた閉じます。(故障ではありません。)

- ●交換のめやすは約1年ですが、リモコ ンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4 形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●付属の乾電池は、最初にお使いいただく ために用意しているもので、1年に満 ないうちに消耗することがあります。

■リモコンについて

- ●リモコンを落としたり、中に水が入らないようにしてください。 (液晶部が破損することがあります。)
- 式点灯方式の蛍光灯(インパーター 灯など)があるお部屋では信号を受 がなどがある。 けにくい場合があります。 かようなときには、販売店にご相談
- ください。 ●リモコンで他の電気機器が作動する場 合は、電気機器を離すか、販売店にご相

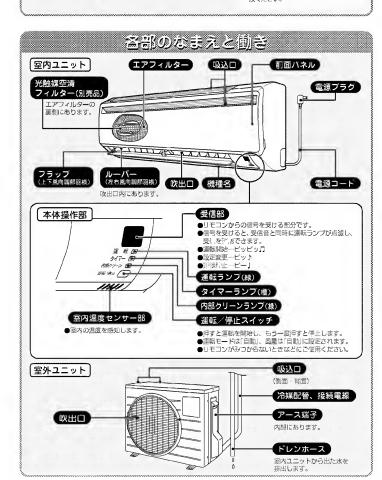

■上手な使いかたについて

窓にはプラインドやカーテンを使用すると、 適射日光や すきま風を汚ぎ、冷房・暖房効果を高めます。 エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、

電気のむだ受いとなります。 2週間に一度のめやすでお掃除することを おすすめします。

■知っておいてください

- ■知力 ておいてくたさい

 エアコンは薄転しないときでも、弱力を消費します。

 シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源ブラグを抜なカプレーカーを切ってください。


 シーズンオリーカーを入れておいてください。

 暖男連軟時、涅風が出るまでの時間が顕縮されます。

■運転条件 ●下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が勧き、 運転が停止する場合があります。 また、冷長・ドライ理転の場合は室内ユニットに露が付き 滴下する場合があります。

	冷房	屋外温度21℃~43℃ 室内温度21℃~32℃ 室内しつど80%以下
**	暖力。	屋外温度-10℃~24℃ 室内温度27℃以下
	ドライ	戸外温度18℃~43℃ 中内温度18℃~32℃ 中内しつど80%以下

運転のしかた

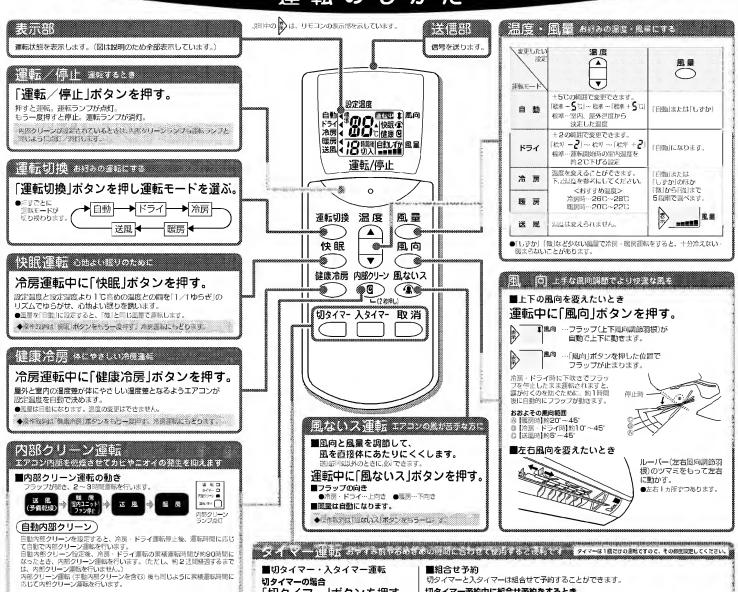

「切タイマー」ボタンを押す。

運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

 ●目動内部クリーンが設定され、内部クリーンランプが流灯します。 停止中は自動内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。 砂タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。
 ●目弘運転の運転モードが、冷囲またはドライのときは目動的に内部クリー ン運転を行います。

手動内部クリーン

自動運転について

暖房運転について

ニオイないスについて

停止中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

●内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

●自動削組は、到河流増組の平内温度、屋外温度に応じて、 自動で変い温度と到底モード(ドライ、治点、腕点のい ずれか)を選びます。

●量外の療を室内へ取り入れて暖房する(ヒートボンプ方式)ため、屋外温度が下がるにつれ暖房を力が低下します。 暖まり不足の場合には他の暖房を具の併用をおすすめし

■屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に

霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取 り運転のため、暖房運転が停止し、フラップが水平にな

類取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出

したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、 異常ではありません。

■ 1 4 もい人にこうい ● 「風量自動」に設定してから、ドライ・冷房運転を等始すると、窓内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出す機能が働きます。

)霜取り運転(約3~10分陽)が終わると再び暖房運

●設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。

◆ 内部プリーン連続を設定で定めたいときは、「内部プリーンはタンを約2 を実得す。内部クリーンランプが飛灯して、フラップが閉じます。 日前内部クリーンを設守で止めた場合は、次電も連続をはいるして内部ク リーン建設を行います。自動内部クリーンの設定を対したい場合は 連結中に「内部クリーン」ボタンを約2練問申してください。

●注すごとに 1時間きざみで表示、9時間まで設定できます

入タイマーの場合

「入タイマー」ボタンを押す。

●押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。 ●設定した時間に設定温度になるように、



タイマーランプが点灯します。

切タイマー予約中に組合せ予約をするとき 「入タイマー|ボタンを押すと、入タイマー予約を追加できます。 入タイマー予約中に組合せ予約をするとき

「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を追加できます。

例) 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたあと、運転を再開させたいとき。 tn x

■予約なし。 ●切タイマーをセット ●入タイマーをセット ●組合せ予約完了 (8時間後入が点滅) (時間表示が消灯

/組合せ予約完了時の注意― ●設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」ボタンまたは

「入タイマー」ボタンを押してください。(残時間が表示されます。 ◆ 予約取割は「取割」ボシンを制す。入りイマー予約。切りイマー予約の利力を取り打します。 **シ**イマーランプが採打します。

風向調節について

- ●上下の風血を収すする場合、冷房・駅房効果を高めるために、競房削減路はフラップを下され、冷房・ドライ 運転時は水平に進い状態でご使用ください。
- ●フラップが目割で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。

■室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があり

ドライ運転について ●ドライ連転は、弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を取ります。

●内部クリーン 雲転中は、室内の 涅度やしつどが上昇した り、また一時的にニオイが発生する場合があります。 お郷壁に入がいないときにご使用ください。

●リモコン設定と除湿効果、室内浮度は次のような関係が あります。 お好みに合わせて調節してください。

内部クリーン運転について

●運転範囲 屋外温度 35℃以下

- リモコン設定 -2、標準・+2 除湿効果 高 い 低 い 室内温度 下 が る → ほぼ同じ
- ●室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなり


- の場合が必り345 ・ 室内温度が設定理度に到達し、室外コニットが停止して いる間は、フラップは停止します。 ●上下の風向調整は必ずリモコンで行ってください。無理 に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

タイマー運転について

- マイマー連載な出めすると、1時間後に設定温度を自 型的に変え(冷原時:0.5℃上がる、暖房時:2℃下がる) 冷やし遅な、暖め磨さを飲いで快速地震を守ります。 ●切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマー の切れる時間がすれることがあります。 ●人タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最度」時間間から運転を始めます。
- ●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も ・登入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も ・登倫されています。(リモコンの電池を交換すると、記 ・電内容は消えます。)
- ■次のような場合には、タイマーの 致 をやり向してくだ
- ●電源プラグをコンセントから抜いたとき ●ブレーカーが作動したとき
- ●リモコンの電池を交換したとき

組合せ予約時の表示について

創合せ予約中に、どちらかのタイマーにより判析、または、 存止となったとき、残りのタイマーの予約時間が表示され

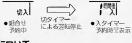

点検について ■室外ユニットの据付台などが隠ったり、さびたりしてい。

- ませんか。 落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダ イキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 ■室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていま
- せんか。 障害物があれば、運転を停止し、プレーカーを切ってか
- 障害物があれば、運動を停止し、プレーカーを切ってか 5 障害動を取り除いてください。 ■電影ブラグの変形、 寝機、 コンセントに差し込むときの ゆるみはありませんか。 ■冷房・ドライミ鯨を行っているとき、 ドレンホースから 正しく字がされていますか。
- 排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそ れがあります。
- れがあります。 この場合は判断を存止し、ダイキンお客様で相談祭口にご相談をださい。 ■アース線が外れたり、浄中で衝撃していませんか。 不完全な場合は、場刊の原因になることがあります。 ダイキンお客様ご相談祭日にご相談ください。

お手入れのしかた

⚠注意-

- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- ●室内ユニットの金属部に手を言れないでください。けがの原因になることがあります。●エアフィルターと光触媒空浦フィルター(別売品)を汚れたままを用すると、冷房 暖房能力が低下し電気のむだ
- → アノルリター之上的球上角ノイルター(対応点)を入れてよるよう中分。るこ、元店、場内 使れてよります。
 ◆ 前面(ネル) 形着の家は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
 ◆ 前面/スルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
 ◆ 前面/スルは、推手に取り付いていることを確認してください。

医甲基异丙酰甲基 医甲基磺胺红色 エアフィルター 約2週間に一度 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る ●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 光触媒空清フィルター ●お手入れの際、フィルターはこすり おナイれの家、フィルターはともり 洗いしないでください。つけおきする場合は、フィルターを 枠から出さないでください。つけおき後は、軽く水切りをし、日 約6ヵ月に一度 (3年程度をめやすに交換) ●掃除機でホコリを吸い取り 汚れのひと 陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらな いときは、ぬるま湯または水で約10~15 分つけおき洗いをする。



●水または中性洗剤を含ませたやわらかい 布で軽くふく。 ●水洗いをした後は水気をよくふきとり、

■40°C以上のお湯、ベンジン、ガソリ ン、シンナーなどの揮発性のもの、 みがき粉、タワシなどのかたいもの は使わないでください。



リモコン



日陰で乾かしてください。

光敏媒や道フィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、記念お買い求めください。

前面パネルの取付け・取外し

前面パネルを開ける。


◆本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をた バネルが止まる位置まで開ける。

2 前面パネルを外す。

●さらに南面パネルを見さながら、前面パ ネルを右にスライドさせ手前に引くと、 左側の回転距が外れます。右側の回転距は、 差にスライドさせ、「前に引くと外れます。

3 前面パネルを取り付ける。

● 削削パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、 果まで押し込む。 ● そのままゆっくりと閉じる。(前面パネル は両端と中央部を細す。)

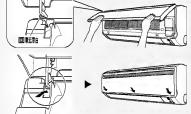

4 光触媒空清フィルターとエアフィルターを もとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。

・ 計画バネルは両端と中央部を押す。

エアフィルター取付け時の注意

エアフィルター/光触媒空清フィルター(別売品)の取付け・取外し

1 前面パネルを開ける。

●本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

2 エアフィルターを引き出す。

■エアフィルターの中央のツマミを 少し上へ押し上げる。



●下方向に引き出す。

「前」の表示を「前にして、本体のツメ(下2ヵ所) に必ず差し込んでください。


3 光触媒空清フィルターを外す。

■エアフィルターの裏側にあります。●フィルター枠を持ち、ツメ4ヵ所を外す。



光触媒空清フィルター(別売品)を 交換する場合

●ご使用済みのフィルターは不然物ゴミとして処分して に関わらいのフィルンーは小原物コーとして魅力してください。(材質:ボリエステルノボリプロピレン) 、洋しくはお往まいの地域のゴミ分』方法にしたがって ★触媒空清フィルターは表裏の区別にありません。

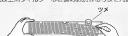

- ■細向お申し込み時は、枠付をご指定ください
- い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。 ●おは除いにつぶれたりした場合。
- ●長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 (交換は、3 年程度がめやすです。)
- KAE971A41 光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組
 - KAF971A42
- ■光管媒空清フィルターは、お買い上げの販売店または

○○ 0120-88-1081(全国共通フリータイヤル) FAYFOXWADING 0120-07-088 (FAXTRI 1994で) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ) ■汚れたまま使用すると

- ●空気清浄効果が得られません。
- ●冷房・暖房能力が落ちます。
- ●二オイが発生することがあります。